

Teknisk håndbok for bruk og vedlikehold



Skan QR kode og
besøk nettstedet for å
se mer informasjon
om produktene våre



Emme Antincendio S.r.l.
www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Andre filialer Emme Antincendio s.r.l. i Italia : Milano - Padova - Roma - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid



VALGFRI




- SYLINDER
Legert stål, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- SLOKKEMIDDEL
Karbondioksid 99,99 % (CO₂)
- VENTIL
CPF M. 25x2, produsert i messing, Håndtak i Rød RAL 3000..
- BRUK
Brannklasse B (brannfarlige væsker)

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes.

5 Kg brannslukningsapparat med karbondioksid, driftstemperatur fra -30 ° C til + 60 ° C, produsert i samsvar med standarden **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, godkjent i henhold til direktivet om marint utstyr **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet om trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**.

Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Kan brukes på elektrisk utstyr opp til 1 000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKNINGSAPPARAT:



**BRANN
KLASSER**



89

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		1	1/7

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


BRANN KLASSIFISERING	89 B
SLOKKEMIDDEL	Karbondioksid 99,99 % (CO ₂)
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C / +60°C
NETTO VEKT	5 Kg
BRUTTO VEKT	~ 14,1 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 740 +/- 10 mm Diameter (sylinder) 136 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 10 sekunder
VENTILENS TILTREKKINGSMOMENT	Minimum 95 Nm, Maksimum 130 Nm
TRYKKTEST	PT 250 bar
SYLINDERVOLUM	7,5 L.
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 195 +15/-23 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
EKSTERN/INTERN BEHANDLING	Sandblåst og pulverlakkert i Rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE


(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer.)

STANDARD

Maks 65 stk pr. pall
(65 stk pr. eske, 1 eske pr. pall)
Pallmål 100x120x100(h) cm

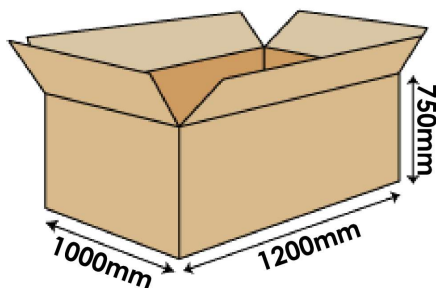

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

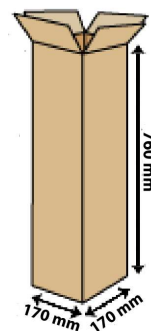

TRANSPORT OG AVHENDING


Landtransport : Unntak i henhold til ADR 594

Skipstransport : IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Type of document	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		1	2/7

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

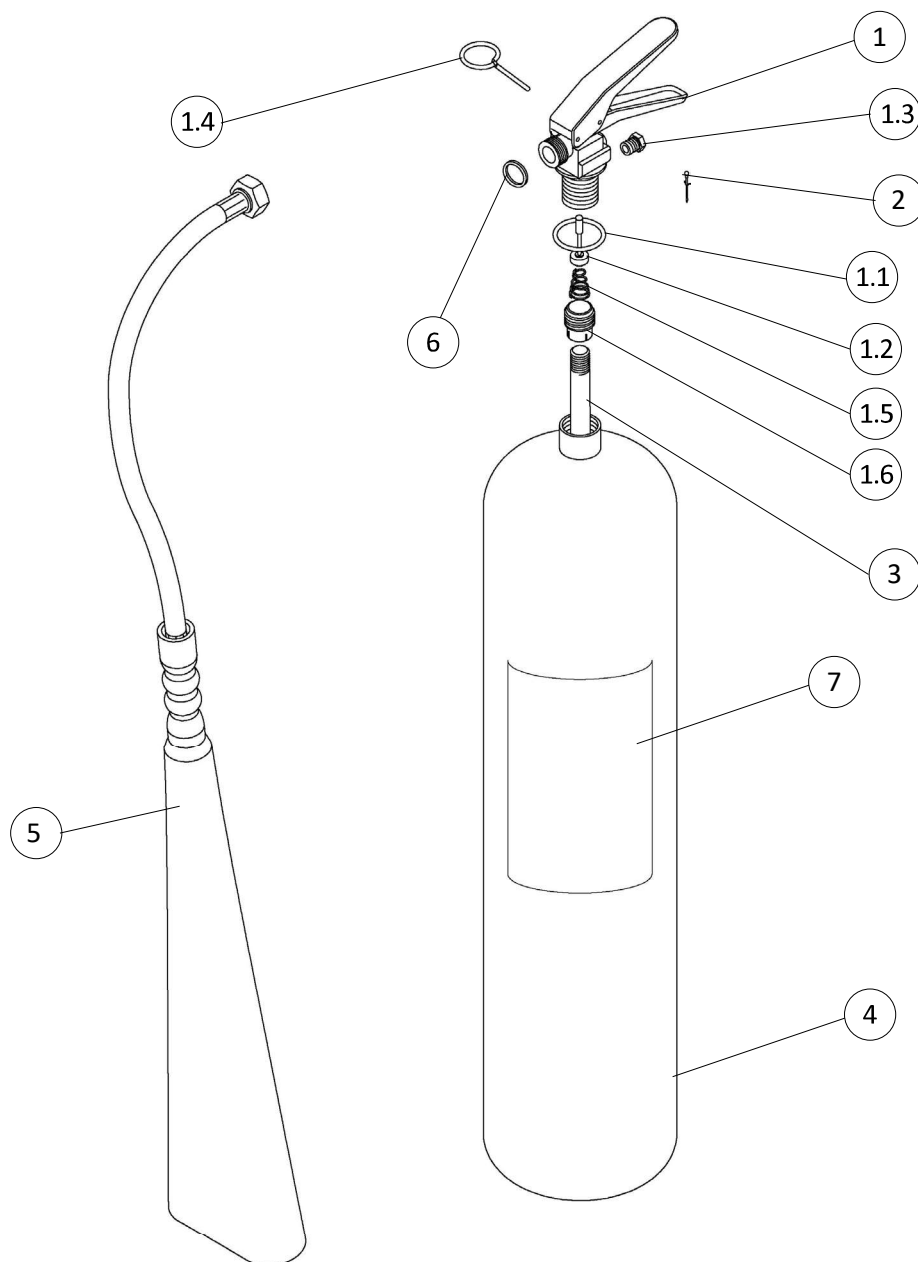

Tabell 1

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 25x2	0213C-1
1.1	O-ring ventil	0202
1.2	Ventilstamme	0243C
1.3	Sikkerhetsinnretning	0262C
1.4	Sikkerhetspinne	0284
1.5	Innvendig fjær i ventilen	n.a.
1.6	Holder for stigerør	n.a.
2	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
3	Stigerør av aluminium	0160-1
4	Sylinder	0110-1
5	Slange SAE 100 R1 T ½" med doseringshorn mod. "Europa"	0332-1
6	Nylonpakning	0204
7	Etikett	2254-1
Valgfritt	Veggmontert rød-lakkert jernring, Europa-modell	1907-2

Reserve del nummer 1 inkluderer allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reserve del.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		0	3/7

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid

1) GENERELLE KRAV

Alle brannslukningsapparater produsert av Emme Antincendio må installeres, inspiseres og vedlikeholdes i henhold til denne bruksanvisningen og gjeldende regler i bestemmelseslandet.

Alle brannslukningsapparater må vedlikeholdes og etterfylles etter delvis bruk med originale reservedeler.

Alt ordinært/ekstraordinært vedlikehold må utføres med originale reservedeler og i samsvar med den sertifiserte prototypen. Vedlikeholdet som er beskrevet nedenfor, må utføres av anerkjent personell som er kvalifisert og sertifisert for arbeidet.

Brannslukningsapparater er klassifisert i to kategorier som gir spesifikke konstruksjons standarder:

- Bærbare brannslukningsapparater: brannslukningsapparater som er konstruert for å transporteres og betjenes for hånd, som ikke overstiger 20 kg under driftsforhold. Referansestandard: EN 3-7
 - Brannslukkere på hjul: brannslukkere på hjul som er konstruert for å transporteres og betjenes for hånd, med en tyngde på over 20 kg. Referansestandarder: EN 1866-1
- Dessuten er de identifisert i forhold til slokkemiddelet i dem:
- Vannbaserte brannslukningsapparater, inkludert skumslukningsapparater;
 - Pulverbrannslukkere;
 - Brannslukningsapparater med karbondioksid;
 - Brannslukningsapparater med rent slokke middel ("Clean agent")

2) REFERANSESTANDARDER

Alle brannslukningsapparater produsert av Emme Antincendio er produsert i samsvar med følgende regler:


- EN 3-7: 2008 Bærbare brannslukningsapparater;;
 - EN 1866-1: 2008 Brannslukningsapparater på hjul;
 - PED-direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr;
 - MED-direktiv 2014/90/EU om utstyr til maritim bruk (Kun for produkter med tilhørende MED-sertifisering)
- merke, se side 1 i dette dokumentet)

3) INSTALLASJON

- 1) Monter brannslukningsapparatene med egnet brakett, med håndtaket i en anbefalt maksimal høyde på 110 cm.
- 2) Når brannslukningsapparatet er montert i et kjøretøy, må det festes i en spesifikk brakett.
- 3) Ikke utsett brannslukningsapparatet for atmosfæriske eller kjemiske påvirkninger.
(Merk: i slike tilfeller må brannslukningsapparatet beskyttes med et spesielt skap eller beskyttelsesdeksel)
- 4) Ikke utsett brannslukningsapparatet for direkte sollys.
- 5) Hold barn borte fra brannslukningsapparatet
- 6) For marint utstyr eller utendørs installasjon anbefaler vi bruk av hette eller skap.

4) FORHOLDSREGLER FOR BRUK


- 7) Følg bruksanvisningen som er angitt på etiketten på brannslukningsapparatet:



1) FJERN SIKKERHETSPINNEN



2) HOLD I SLANGEN



3) KLEMM PÅ HÅNDTAKET



4) RETT DYSA MOT
BUNNEN AV BRANNEN

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		0	4/7

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid

- 2) Brannslukningsapparatet må ikke kastes direkte i flammene.
- 3) Dette brannslukningsapparatet er en trykksatt beholder og må ikke punkteres, bulkes eller utsettes for ytre skader.
- 4) Ikke rett slokkemiddelet mot en annen person.

5) TRINN OG HYPPIGHET KNYTTET TIL VEDLIKEHOLDSOPERASJONER

Merk: Brukeren må følge de nasjonale eller internasjonale reglene, hvis de er mer restriktive enn tabellen nedenfor.

Tabell 2

Ref.	Periodisitet	Trinn	Operasjoner
5.1	12 Måneder	Inspeksjon	Kontroller apparatet ved å veie slukkeren.
5.2	10 År	Service	Tøm apparatet, ha innvendig inspeksjon, og skift O-ring. Det anbefales å skifte ut dispenseringsventilen. Fyll opp med ny CO2 til riktig vekt. Sjekk for mulig lekkasje. Sett på service etikett. NB: Denne prosedyren må utføres av spesialisert personale, i godkjent og sertifisert verksted
5.3	*20 År		Anbefales utskifting av brannslukningsapparat

*Hvis den befinner seg i spesielle miljøer, kan levetiden reduseres (det anbefales å redusere til 10 år)
N.B.: Alle operasjoner må beregnes fra datoen for produksjon.

5.1) Kontroll av brannslukningsapparatet

1	Fjern brannslukningsapparatet fra holderen og kontroller festeanordningen Kontroller tilstanden til apparatet, og etiketten. Slukkeren må erstattes om etiketten er skadet.
2	Fjern munnstykket og kontroller at den innvendige passasjen er korrekt med trykkluft.
3	Kontroller apparatet ved å veie flasken. Fjern tilbehøret fra slukkeren (slange, munnstykke osv.) før du veier. Bruk som referanse: - tara vekten som er angitt på på brannslukningsapparatet
4	Monter tilbehøret (munnstykke, slange osv.) på plass igjen.
5	Fyll ut kontrolletikett og fest på slukkeren

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk håndbok for bruk og vedlikehold	23058-3	09/03/2023	M.R		0	5/7

23058-3: Bærbart brannslukkingsapparat, 5 kg karbondioksid

Kontrollprosedyre

	1 - Ta slukkeren ut av holderen og kontroller festeanordningen, rengjør apparatet. Kontroller etiketten og skift ut slukkeren hvis den er skadet. .		2 - Fjern munnstykket/ slangen og kontroller at den innvendige passasjen ikke er blokkert. Bruk trykkluft.
	3 - Kontroller sikkerhetspinne, og skift til årets farge.		4 - Kontroller netto innhold ved å veie flasken. Fjern tilbehøret fra slukkeren (slange, munnstykke osv.) før veiing. Bruk taravekten som er angitt på flasken som referanse
	5 - Monter det tilhørende tilbehøret på nytt (munnstykke, slange, etc)Kontroller sikkerhetspinnen, og skift plomben til årets farge.		6 - Fyll ut kontrolletiketten å fest på slukkeren

Merk: kun illustrasjonsbilder.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		0	6/7

5.2) Tjueårskontroll

Utrangerte brannslukningsapparater må kasseres i henhold til lokale regler for avfallshåndtering. Før avhending eller demontering MÅ brannslukningsapparatet TØMMES av en kompetent person. Brannslukningsapparater skal alltid avhendes gjennom et godkjent avfallshåndterings firma og i samsvar med gjeldende lokale og nasjonale regler. (se tabell 2 i punkt 5.3).

6) RESERVEDELER OG VEDLIKEHOLDSVERKTØY

6.1) LISTE OVER RESERVEDELER

Reservedeler finner du i tabell 1 på side 3. For mer informasjon, se nettstedet www.emme-italia.com eller www.skandinaviskbrannteknikk.com

6.2) Inspeksjon\ Vedlikeholdsverktøy

En komplett liste over anbefalte verktøy finnes på nettstedet www.emme-italia.com.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
23058-3_Teknisk håndbok	Teknisk bruks- og vedlikeholdshåndbok	23058-3	09/03/2023	M.R		0	7/7